




FASE 1 CONTROLLARE IL VOSTRO ELETTIFICATORE

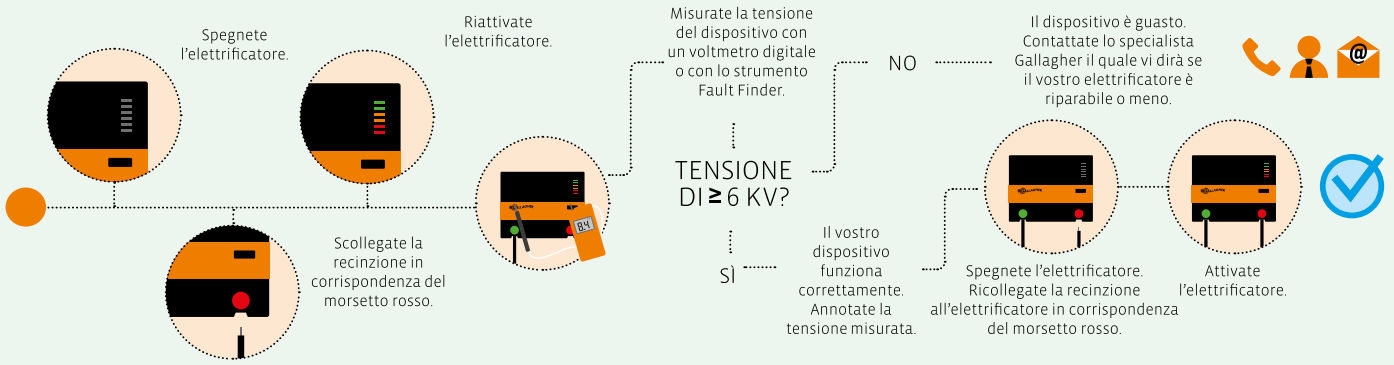

FASE 2 CONTROLLATE LA TENSIONE SULLA VOSTRA RECINZIONE

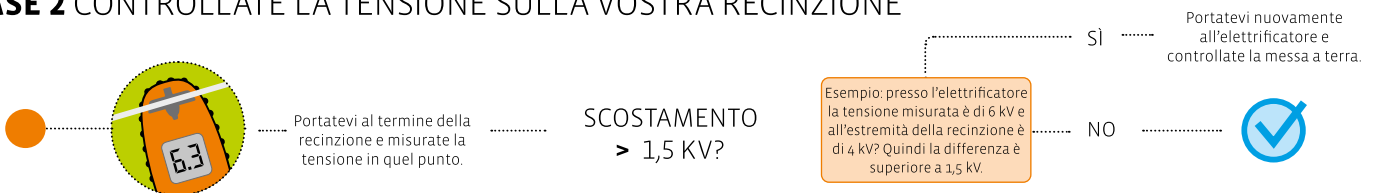

FASE 3 CONTROLLATE LA VOSTRA RECINZIONE

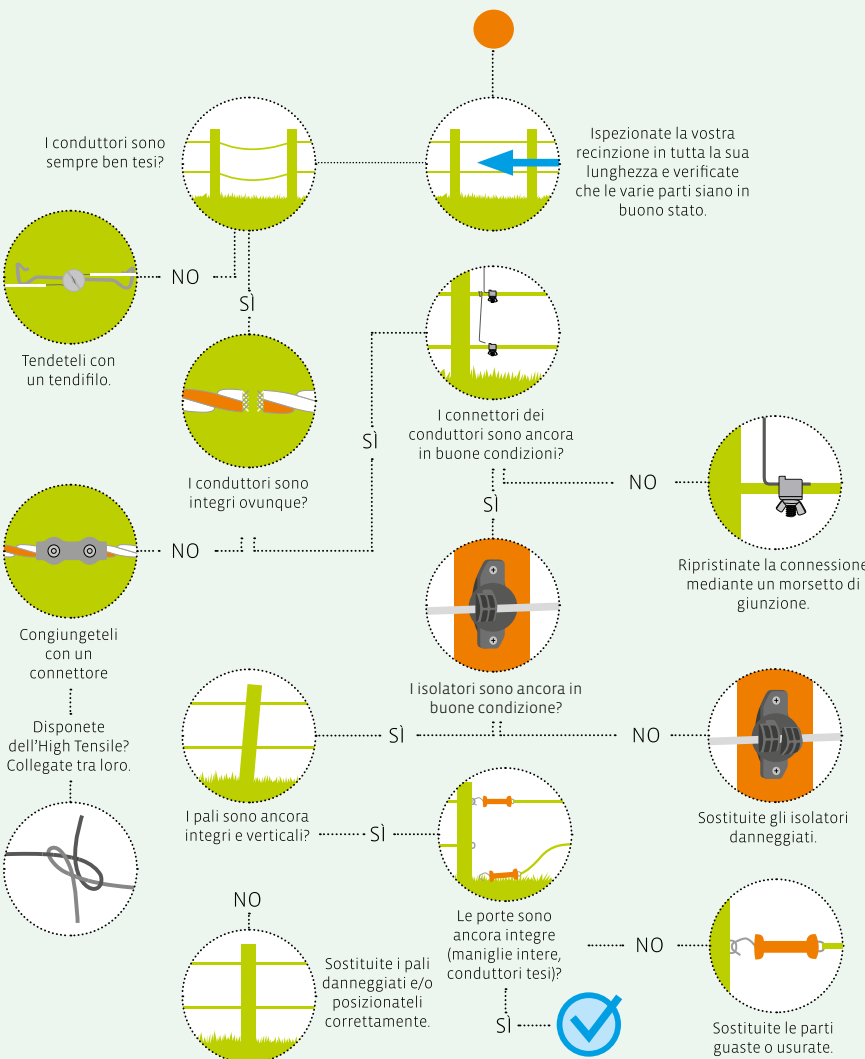

FASE 4 CONTROLLARE LA MESSA A TERRA

