


6 X 1.5V 'D' CELL INTERNAL BATTERIES 6 x 1.5 "D" Batería

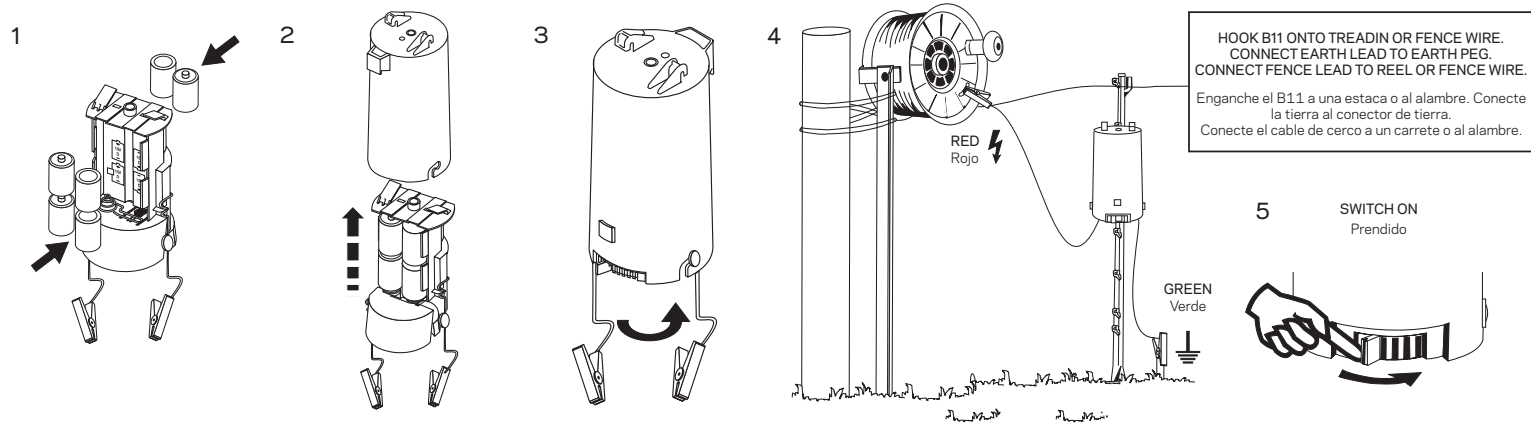



12V INTERNAL BATTERIES 12V Batería Externa



REMOVE INTERNAL BATTERIES BEFORE CONNECTING 12V EXTERNAL BATTERY


Saque las baterías internas antes de conectarlo a una batería externa de 12V.

1 CONNECT BATTERY LEADS Conecte los cables de baterías

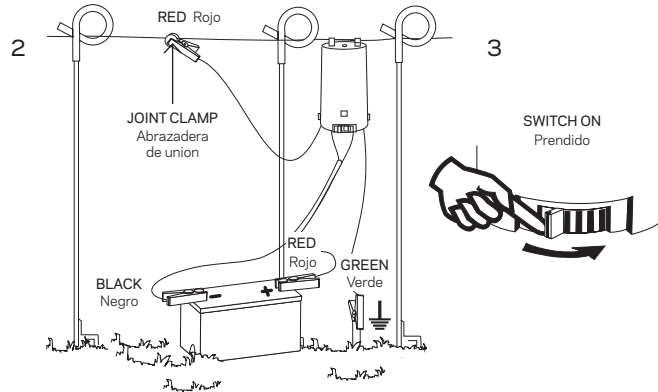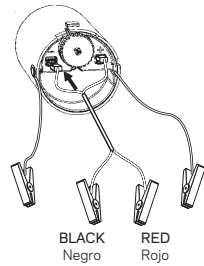

TO CHANGE TO BATTERY SAVE MODE Para cambiar el modo de ahorro de Batería

1 SWITCH LOCATION Cambie Locación

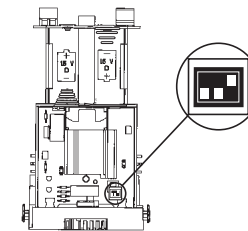

2 SWITCH SETTINGS Cambio de configuración

DAY SAVE	NIGHT SAVE	DAY OFF
Ahorro Diario	Ahorro Nocturno	Día apagado



3E0050 09/11



B11 BATTERY POWERED ENERGIZER
B11 Energizador a batería

www.gallagher.co