

Handleiding
Afstandsisolator
art. nr. 010912 - 010974

Mode d'emploi
Isolateur à distance
N° d'art. 010912 - 010974

Anleitung
Abstandhalter
Art. Nr. 010912 - 010974

Manual
Offset Insulator
Part No. 010912 - 010974

Manual
Distanshållare
Art. Nr. 010912 - 010974

Art. nr. 010912

N° d'art. 010912

Art. Nr. 010912

Part No. 010912

Art. Nr. 010912





Nodig: Afstandsisolator #010912.
Afstand 32 cm.

Matériel requis: Isolateur à distance spécial grillage # 010912.
Distance 32 cm.

Benötigtes Material: Abstandhalter Machendraht # 010912.
Abstand 32 cm.

Using Chainlink Offset Insulator # 010912.
Distance 32 cm.

Användning Distanshållare för flätverksnät # 010912.
Avstånd 32cm.

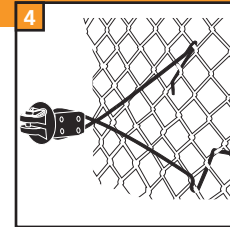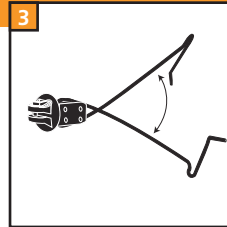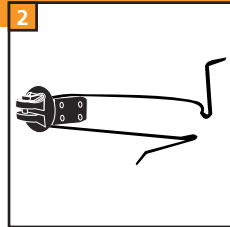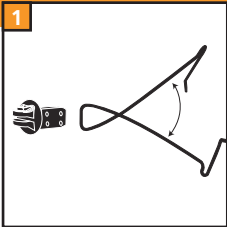

Art. nr. 010974

N° d'art. 010974

Art. Nr. 010974

Part No. 010974

Art. Nr. 010974

Nodig: Afstandsisolator #010974.
Afstand 30 cm.

Matériel requis: Isolateur à distance # 010974.
Distance 30 cm.

Benötigtes Material: Abstandhalter # 010974.
Abstand 30 cm.

Using Offset Pinlock Insulator # 010974.
Distance 30 cm.

Användning Distanshållare av pinlocktyp # 010974.
Avstånd 30cm.